MANUAL DE MONTAGEM

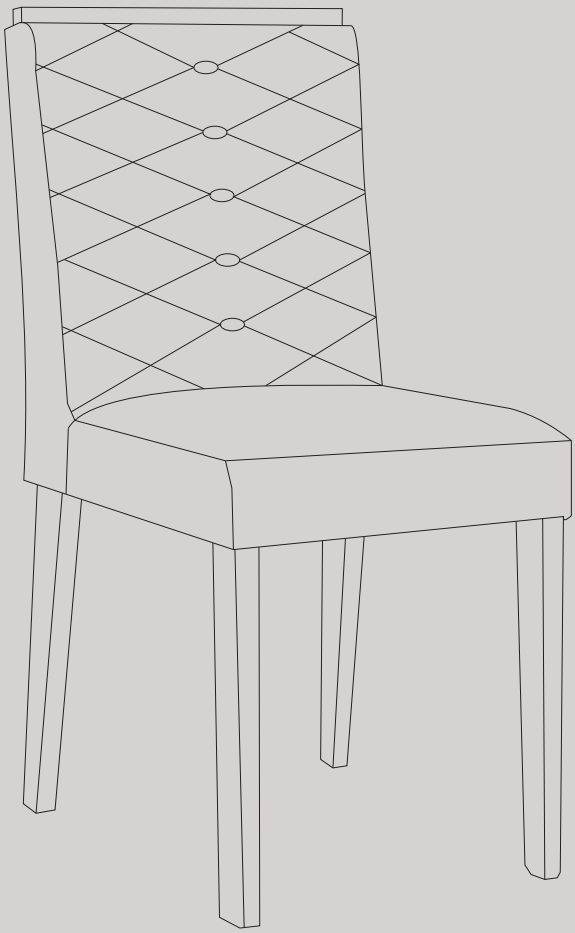

CADEIRA DE MADEIRA DAFNE LUXO

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo

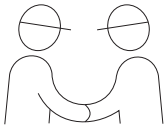

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

17024 - VOLUME C/2 CADEIRAS DAFNE LUXO MADEIRA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	38704	PÉ TRASEIRO	4	MADEIRA	470 x 40 x 30
2	42282	TRAVESSA LATERAL	4	MDF	385 x 67 x 20
3	42281	TRAVESSA FRONTAL/TRASEIRA	4	MDF	350 x 67 x 20
4	38705	PÉ FRONTAL	4	MADEIRA	450 x 40 x 30
5	22334	ALÇA MADEIRA	2	MADEIRA	450 x 40 x 25
6	28305	CHAPA 10 FUROS	4	MDF	120 x 60 x 6
-	39567	KIT FERRAGEM	1	-	-

12919 - VOLUME C/2 CADEIRAS DAFNE - ASSENTO/ENCOSTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	38723	ASSENTO ESTOFADO	2	TEC/ESP/MDF	519 x 460 x 150
8	38724	ENCOSTO ESTOFADO - DAFNE	2	TEC/ESP/MDF	610 x 470 x 180

PEÇAS NO VOLUME - CADEIRA

PÉ TRASEIRO
CÓD: 38704
DIMENSÕES: 470 x 40 x 30 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 1

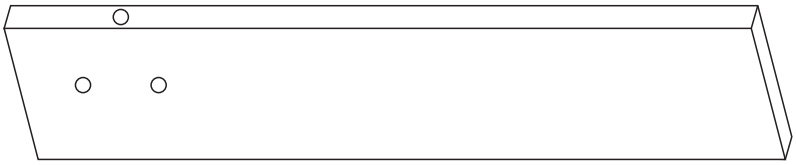

TRAVESSA LATERAL
CÓD: 42282
DIMENSÕES: 385 x 67 x 20 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 2

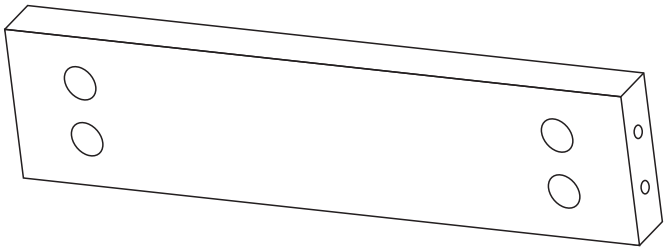

TRAVESSA FRONTAL/TRASEIRA
CÓD: 42281
DIMENSÕES: 350 x 67 x 20 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

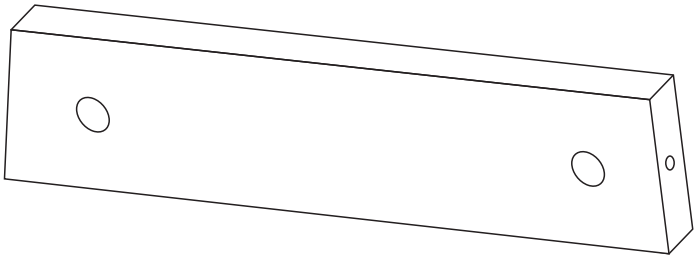

PÉ FRONTAL
CÓD: 38705
DIMENSÕES: 450 x 40 x 30 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4

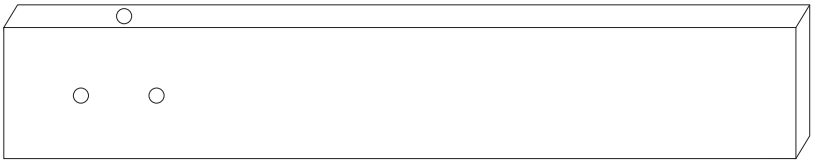

ALÇA DE MADEIRA
CÓD: 22334
DIMENSÕES: 450 x 40 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 5

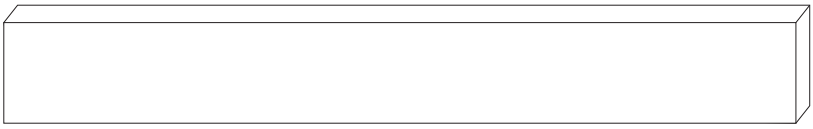

CHAPA 10 FUROS
CÓD.: 28305
DIMENSÕES: 120 x 60 x 6 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 6

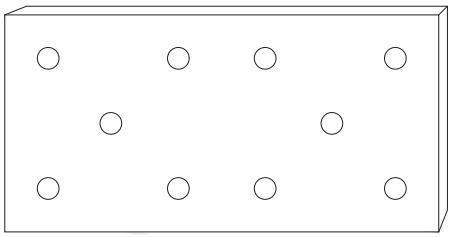

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - ASSENTO/ENCOSTO

ASSENTO ESTOFADO
CÓD.: 38723
DIMENSÕES: 519 x 460 x 150 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

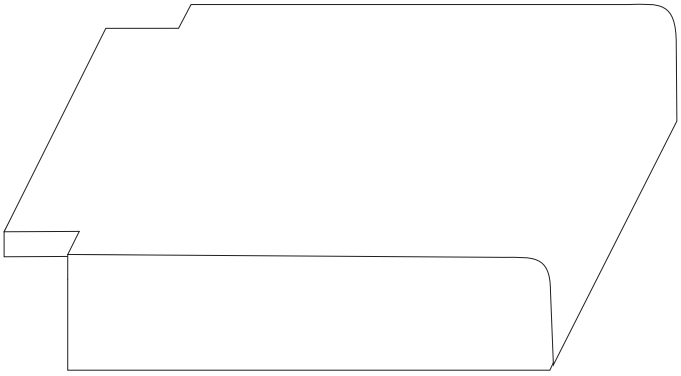

ENCOSTO ESTOFADO - DAFNE
CÓD.: 38724
DIMENSÕES: 610 x 470 x 180 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 8

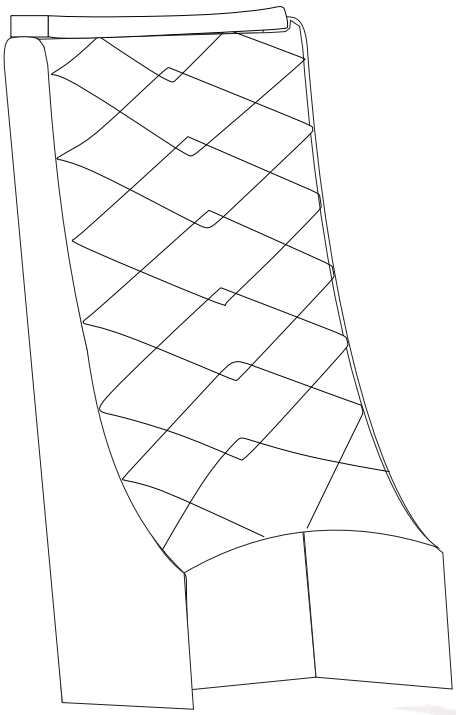

KIT FERRAGEM

A	**CÓD: 15966**	 PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN	8 UN
B	**CÓD: 20359**	 PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN	16 UN
C	**CÓD: 15375**	 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN	4 UN
D	**CÓD: 22406**	 PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG.	4 UN
E	**CÓD: 16245**	 PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.	40 UN
F	**CÓD: 15361**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	16 UN
G	**CÓD: 15351**	 CANTONEIRA METÁLICA	8 UN
H	**CÓD: 30326**	 ANEL FIXADOR	24 UN
I	**CÓD: 15613**	 TAPA FURO	4 UN
J	**CÓD: 30330**	 SAPATA COM FELTRO	1 UN
K	**CÓD: 30327**	 PORCA 1/4 x 20	24 UN
L		 ARRUELA 5 x 16	4 UN

1° PASSO:

1. Colocar a PORCA (K) no ANEL FIXADOR (H) conforme a imagem.

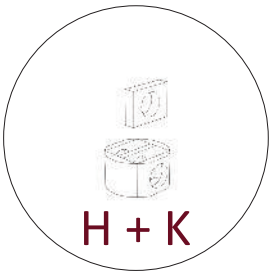

2. Instale o conjunto composto pelo ANEL FIXADOR (H) e PORCA (K) nas localizações específicas da TRAVESSA LATERAL (2) e das TRAVESSAS FROTAL/TRASEIRA (3).

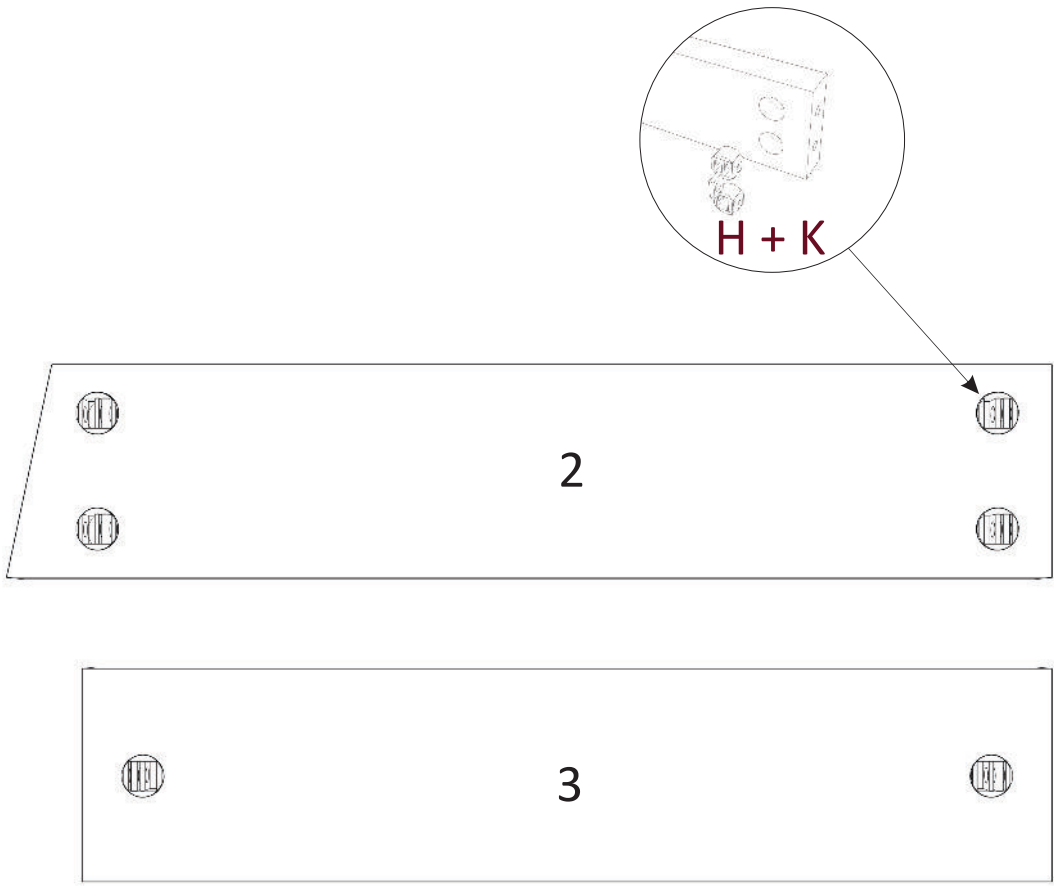

FERRAGEM	
H	 ANEL FIXADOR
K	 PORCA 1/4 x 20

2° PASSO:

1. Una os PÉS TRASEIROS (1) e os PÉS FRONTAIS (4) às TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA (3), utilizando o PARAFUSO (B) para realizar a fixação.

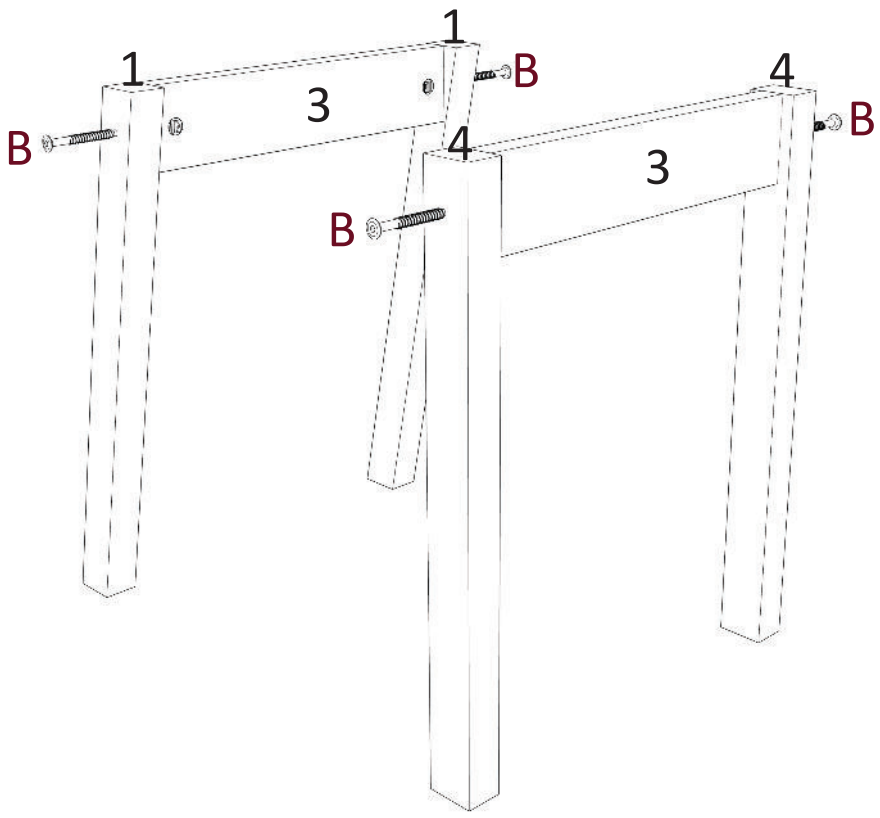

FERRAGEM	
B	PARAFUSO 1/4 x 60

3° PASSO:

1. Fixe a base já montada composta pelos PÉS TRASEIROS e FRONTAIS às TRAVESSAS LATERAIS (2) utilizando o PARAFUSO (A). Certifique-se de alinhar corretamente as peças antes da fixação para garantir estabilidade e precisão no encaixe.

2. Fixe a CANTONEIRA METÁLICA (G) nas travessas utilizando o PARAFUSO (F).

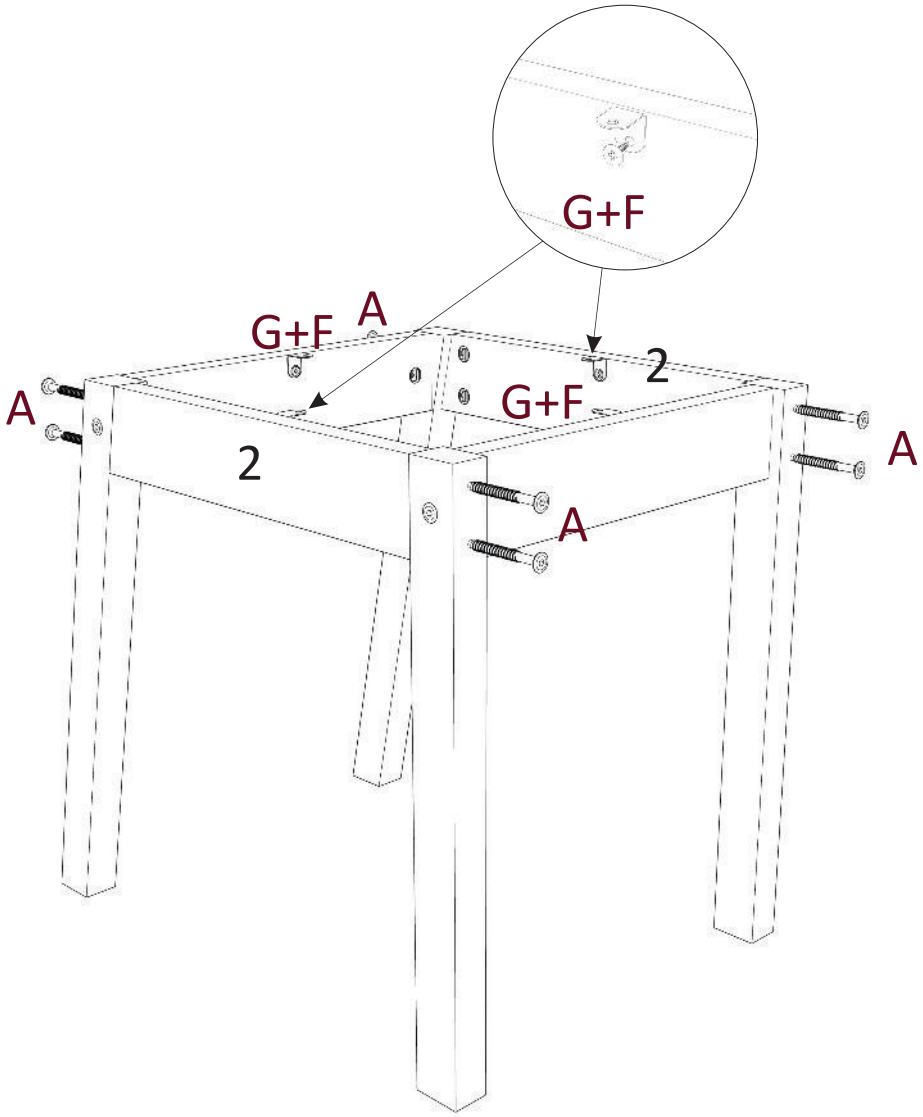

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN
F	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
G	CANTONEIRA METÁLICA

4° PASSO:

1. Unir o ASSENTO (7) com o ENCOSTO (8).

2. Ao fixar o encosto no assento, fazer uma leve inclinação no parafuso para melhor fixação.

3. Fixar o ENCOSTO (8) no ASSENTO (7) utilizando o PARAFUSO (C) em conjunto com a ARRUELA (L).

4. Fixe a CHAPA 10 FUROS (6) no assento utilizando o PARAFUSO (E).

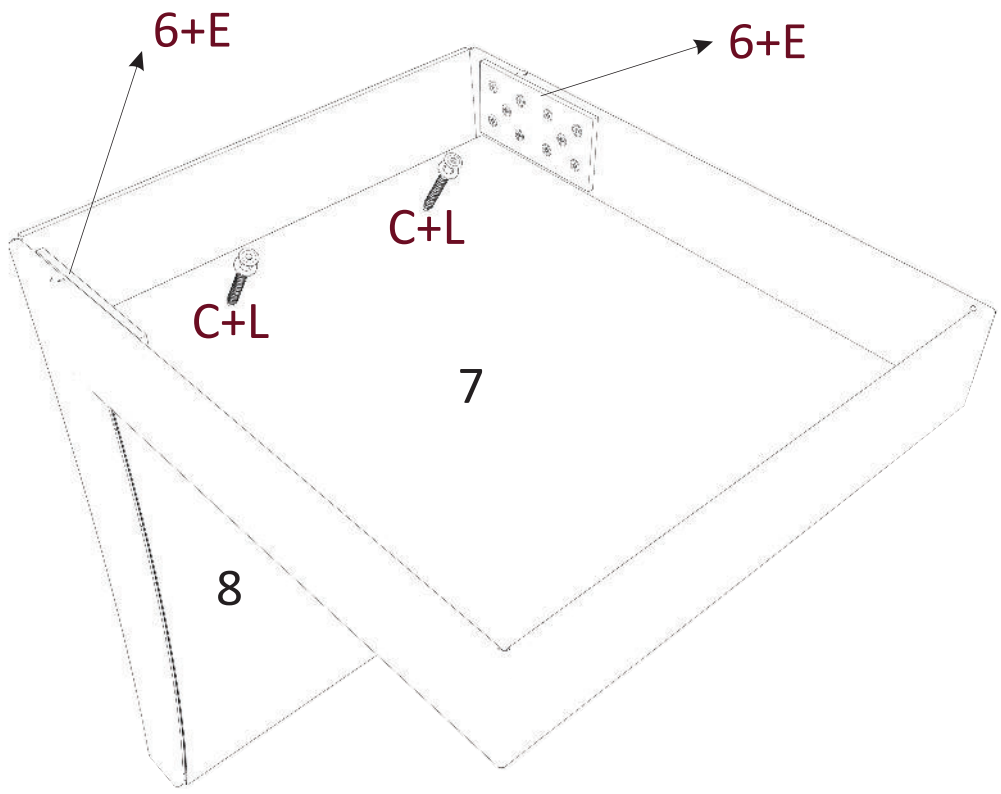

FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
E	 PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.
L	 ARRUELA 5 x 16

5° PASSO:

1. Fixe os PÉS ao ASSENTO utilizando as CANTONEIRAS METÁLICAS já instaladas no assento. Para a fixação, utilize os PARAFUSOS (F).

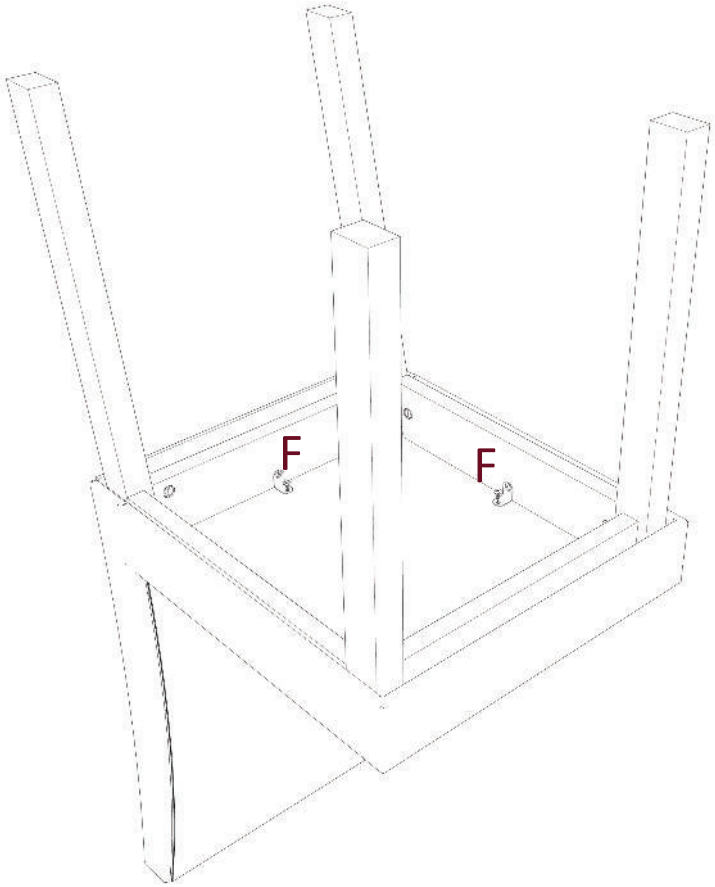

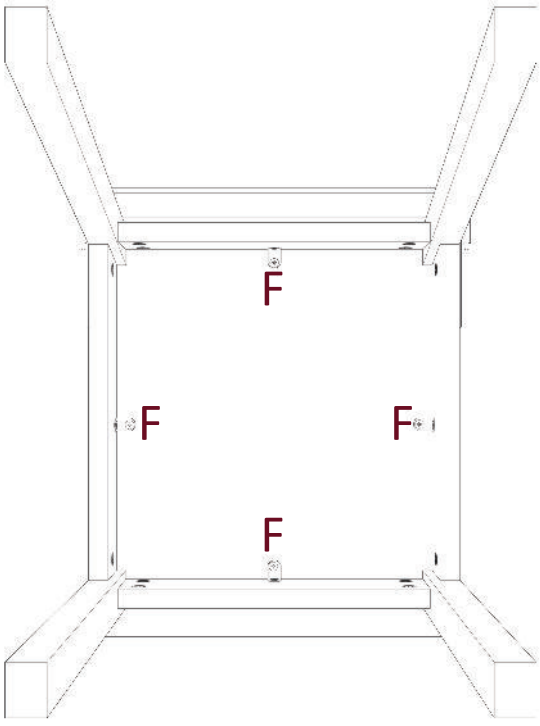

FERRAGEM	
F	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

6° PASSO:

1. Fixe a ALÇA (5) utilizando o PARAFUSO (D) e aplique a TAMPA FURO (I) sobre os parafusos.

2. Para finalizar, coloque a SAPATA COM FELTRO (J) nos pés.

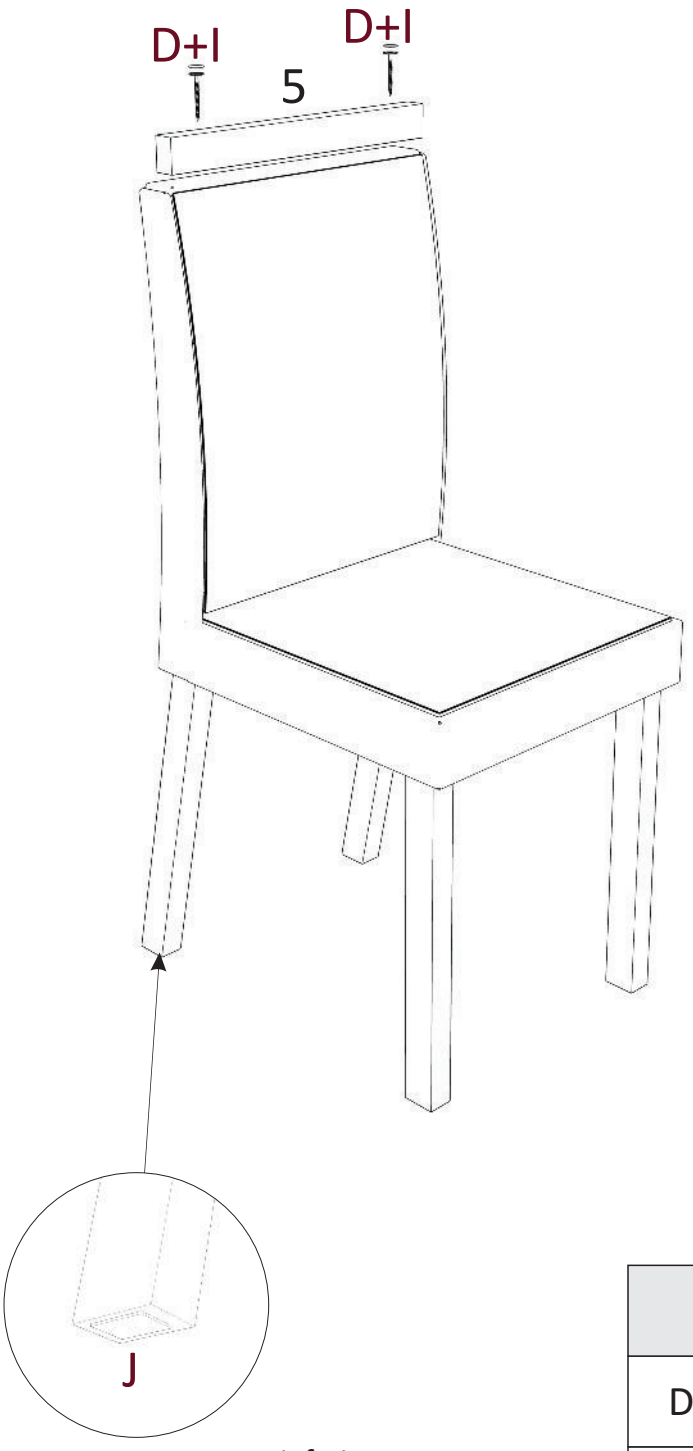

Limpar com um pano a parte inferior
dos pés antes de colocar as SAPATAS COM FELTRO (J).

FERRAGEM	
D	PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG.
I	TAMPA FURO
J	SAPATA COM FELTRO

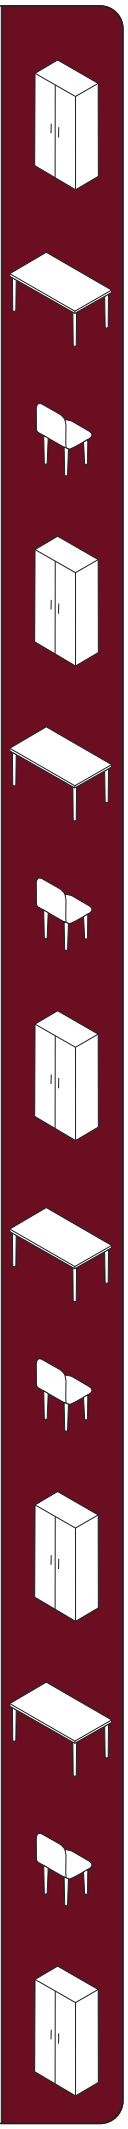

Rufato

A Marca do Seu Móvel